

Пожаробезопасно отопление



С настъпването на студените зимни месеци се увеличава и вероятността за възникване на пожар в бита. Тези пожари са основна причина за загинали и пострадали хора. Вижте как да обезопасите дома си.

Общи мерки за безопасност

- Не поставяйте горими материали на по-малко от метър от нагревателни и отоплителни уреди, като печки, фурни и камини и др.
- Използвайте уредите само по предназначение. Фурните не трябва да се използват за отопление, а електрическите печки за сушене на дрехи.
- Проверявайте отоплителната система най-малко веднъж годишно. Най-добре е това да бъде направено от специалист.
- Уверете се, че димът и другите продукти на горене излизат навън.
- Почиствайте от наслоявания и прах дымоотводите и въздуховодите.
- Осигурете постоянна естествена вентилация на помещенията, които се отопляват с газови печки, за да избегнете натравяне с въглероден оксид.

Нагревателни електроуреди

- Когато закупвате електроуреди, вижте дали имат документи за произход и качество от производителя.
- Проверявайте електроуредите за повреден щепсел или разхлабени връзки преди да го ползвате. Ако има неизправности, по-добре не го ползвайте.
- Поставяйте електроуредите на равни повърхности, но не и върху рафтове, маси или други мебели.
- Не поставяйте електроуреди в близост до врати или други места, където често преминавате, за да избегнете неволно бутане.
- Включвайте електроуредите директно в контакта. Не използвайте удължители.
- Не ползвайте електроуреди във влажни или мокри помещения, освен ако не са специално предназначени за това.
- Не оставяйте без надзор работещи електроуреди. Изключете ги преди да излезнете или си легнете.



Отоплителни уреди с твърдо гориво

- Почистете и укрепете дымоотводните тръби. Проверете комина дали е почистен и добре измазан, без пукнатини.
- Използвайте безопасно място за изхвърляне на пепелта и жарта.
- Не оставяйте камини с открит огън без надзор.
- Не използвайте леснозапалими течности (бензин, нафта и др.) за разпалване.
- Монтирайте печките върху негорими подложки с размери, по-големи от тези на уреда.
- Монтирайте в помещението детектор за въглероден оксид/диоксид, за да Ви предупредят при достигане на опасни за здравето стойности.

Пожаробезопасна ел. инсталация



Електричеството е неизменна част от всекидневието ни и го приемаме за даденост, но повредите в ел. инсталации са едни от най-честите причини за възникването на пожари. Остарялата ел. инсталация повишава риска от пожарни инциденти. Вижте тези правила и съвети, за да предпазите Вашия дом.

- Всички дейности по отстраняване на проблеми по Вашата ел. инсталация трябва да се извършват от електротехник.
- Обърнете се към специалист да провери Вашата инсталация ако:
 - Домът Ви е на 40 или повече години;
 - Закупувате жилище;
 - Правите основен ремонт;
 - Сте подновили основните електроуреди през последните 10 години.
- Подменете електрическите предпазители (бушони) със стопяема жичка с автоматични. По-надеждни са и могат да се използват многократно.
- Проверете дали всички ел. кръгове са правилно отбелязани на таблото. Когато подменяте бушони, проверете дали са със съответния ампераж.
- Инсталирайте контакти с дефектнотокова защита, ако се намират в близост до вода (мокри помещения, бани), за да се предпазите от токов удар.
- Веднъж месечно проверявайте всички бушони и прекъсвачи дали функционират правилно.
- Редовно проверявайте кабелите, контактите, щепселите и електроуредите за повреди. Ако има такива, не ги използвайте преди да ги остраниите.
- Не претоварвайте контактите с много устройства и електроуреди.
- Не използвайте разклонителите постоянно. Никога не включвайте в тях електроуреди като бойлери или печки.
- Не прекарвайте кабели под килими или постелки.
- Не затискайте кабелите с мебели, врати или прозорци.

Пожаробезопасна ел. инсталация



- Използвайте ел. крушки, които съответстват на мощността на лампата.
- Внимавайте и наблюдавайте за проблем с ел. инсталацията. Извикайте специалист, ако забележите:
 - Чести проблеми с изгарящи или изключващи се бушони;
 - Изтръпване или подобно усещане, когато докосвате даден ел. уред;
 - Контакти или ключове, които издават пукащи, бучащи или пръщящи звуци;
 - Премигващо или слабо осветление.

Пожаробезопасна ел. инсталация




Електрическата инсталация също може да се изхаби или амортизира.

Редовната ѝ профилактика може да запази дома Ви безопасен.

Всички ремонти по инсталацията
трябва да се извършват от специалист.



Използвайте само изправни и
заземени контакти.

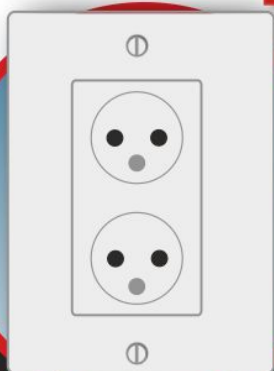

Проверявайте редовно кабели,
разклонители, контакти и др.
за повреди.



Не претоварвайте контактите с
много устройства и уреди.



Не прекарвайте кабели под килими
или постелки.

